


NL: Aansluitschema Condor losse vlotterschakelaar (RD236, RD237, RD238 en RD233)


GB: Connection diagram Condor flow switch (RD236, RD237, RD238 en RD233)

DE: Anschlusschema Condor einzelner Schwimmerschalter (RD236, RD237, RD238 en RD233)

FR: Schéma de connection Condor contacteur à flotteur distinct (RD236, RD237, RD238 en RD233)

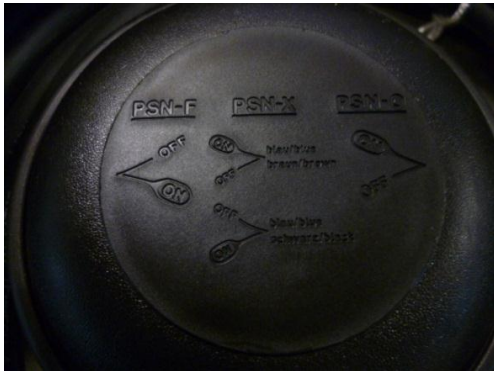

RD236-237-238

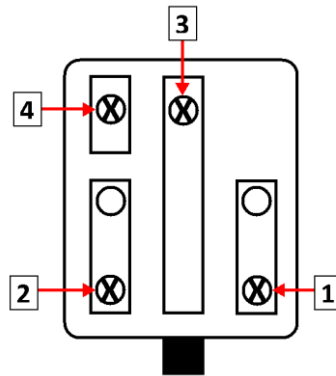

RD233

Aansluiten voor leegpompen/connecting for draining/Anschluss für leerpumpen/Connections pour pompage:

1. Niet aansluiten/nicht anschließen/Do not connect/ne pas connecter
2. Bruine kabel/brown cable/braunes Kabel/cable brun
3. Niet aansluiten/nicht anschließen/Do not connect/ne pas connecter
4. Blauwe kabel/blue cable/blauses Kabel/câble bleu

Aansluiten voor volpompen/connecting for filling/Anschluss für vollpumpen/Connections pour surcharge:

1. Niet aansluiten/nicht anschließen/Do not connect/ne pas connecter
2. Zwarte kabel/black cable/schwarzes Kabel/câble noir
3. Niet aansluiten/nicht anschließen/Do not connect/ne pas connecter
4. Blauwe kabel/blue cable/blauses Kabel/câble bleu